


EAN: 4015474254343
static.hansa.com/01782174

Ersatzteile

SP01782174

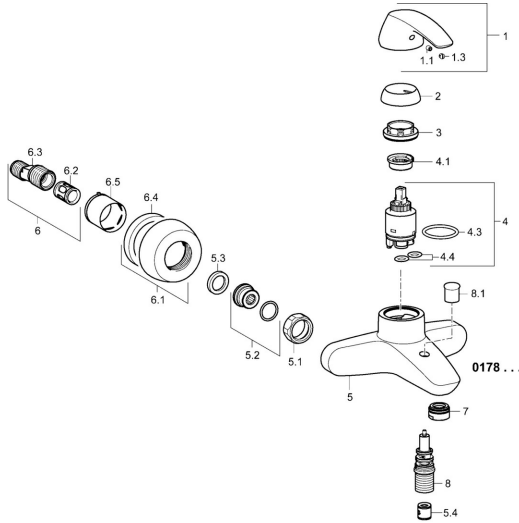

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913831
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Befestigungsschraube, M40x1, SW34	59913834
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückschlagventil	59905714
6.1	Rosette Chrom	59912652
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
6.5	Abdeckhülse Chrom	59912651
7	Luftsprudler, M24x1 C Chrom	59913401
8	Umsteller, automatisch	59912706
8.1	Umstellknopf Chrom	59913402
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108