


EAN: 4015474608542
static.hansa.com/0356203586

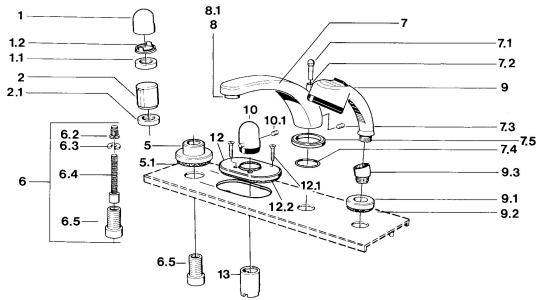

Ersatzteile

SP03562035

	Name	Art.-Nr.
1	Griff Chrom	59910363
1	Griff Weiss Ausgelaufen	59910364
1.1	Scheibe, M24x1.5	59910159
1.2	Ring	59910941
5	Rosette, d 70 mm Chrom	59910094
5	Rosette Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	59910095
5	Rosette Weiss Ausgelaufen	59910096
6	Verlängerungssatz, 80 mm	59910424
6.2	Adapter Weiss	59910235
6.3	Ring	59910694
6.4	Spindel kpl. lang	59910379
6.5	Gewindehülse, M24x1.5	59910100
7.1	Umstellknopf Chrom Ausgelaufen	59910109
7.3	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.4	Dichtungskit	59910121
7.5	Rosette Edelmessing Ausgelaufen	59910923
7.5	Rosette Chrom Ausgelaufen	59910918
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043392
9	Handbrause Chrom/Edelmessing Ausgelaufen	599043304
9	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
9	Handbrause Chrom/Seidenmatt Ausgelaufen	599043302
9	Handbrause Weiss/Edelmessing Ausgelaufen	599043303
9.1	Rosette Chrom	59910125
9.3	Winkelverbinder Chrom	59911197
9.3	Winkelverbinder Weiss Ausgelaufen	59911202
9.3	Winkelverbinder Satin Ausgelaufen	59911198
10	Temperatureinstellgriff Edelmessing Ausgelaufen	59910156
10	Temperatur-Wählgriff Chrom Ausgelaufen	59910152
12	Rosette Chrom Ausgelaufen	59911149
12.1	Schraube, M5x65 Weiss Ausgelaufen	59906672
12.1	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
13	Abdeckhülse Chrom	59904915