


EAN: 4015474269644  
[static.hansa.com/09692193](http://static.hansa.com/09692193)

## Ersatzteile

### SP09692193

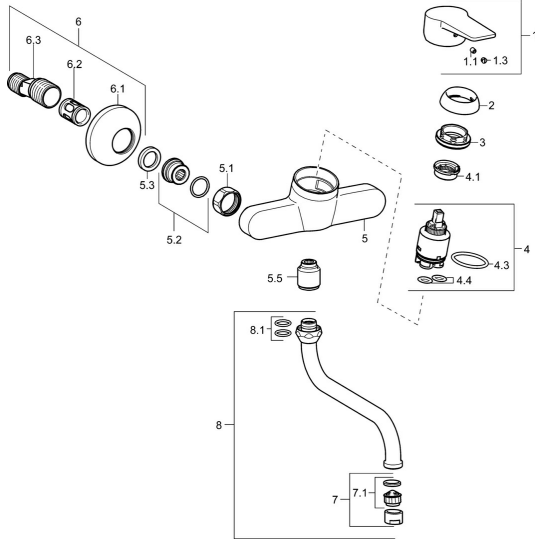

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913911
1	Hebel Chrom	59913910
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 <b>Ausgelaufen</b>	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 <b>Ausgelaufen</b>	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 <b>Ausgelaufen</b>	59905072
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Haltering, 23.9x15.2x2	59902689
5.5	Nippel, G1/2xG3/4 <b>Ausgelaufen</b>	59912233
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2 Chrom	59904793
6.1	Rosette Chrom	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Luftsprudler, M22x1 A <b>Ausgelaufen</b>	59902365
7.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
8	Auslauf, L=200, G3/4 Chrom	59911171
8.1	O-Ring, d 13.5x2.75	59910551
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108