


Ersatzteile

SP41479073

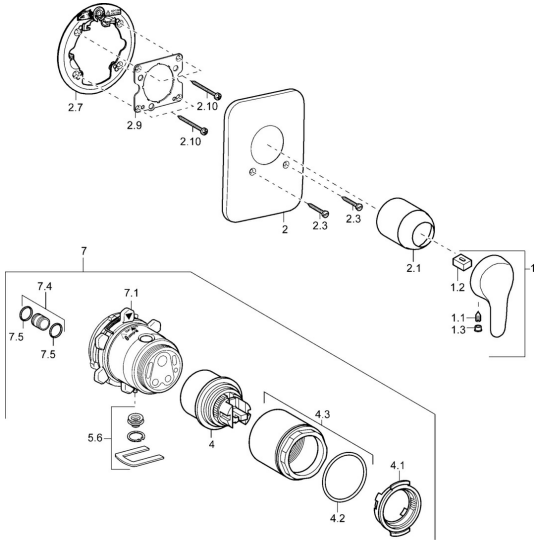

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=86 mm Chrom	01580073
1	Hebel, L=110 Chrom Ausgelaufen	01580076
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Rosette Chrom Ausgelaufen	59911012
2.1	Abdeckkappe Chrom	59911172
2.3	Schraube, M5x25 Chrom	59912881
2.7	Befestigungsteil	59912888
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 4,8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Ringschraube, M50x1, SW45	59912980
5.6	Blindstopfen	59912981
7	UP-Rohbauset Brausearmatur Ausgelaufen	59912897
7	Funktionseinheit Ausgelaufen	59912907
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754