


EAN: 4015474105447
static.hansa.com/43012180

Ersatzteile

SP43012180

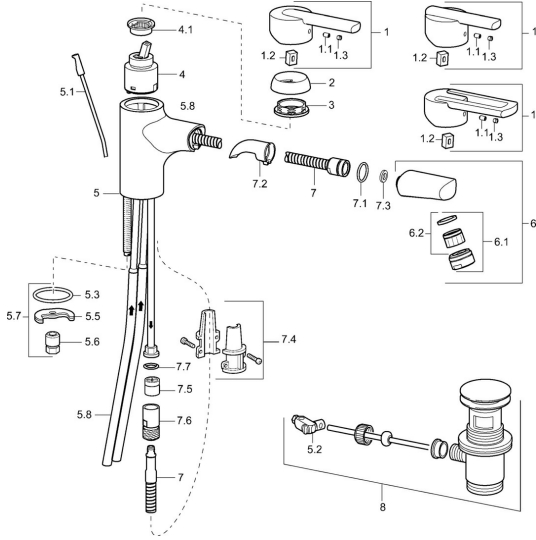

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Schraube, M42x1, SW34 Ausgelaufen	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912799
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912804
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr Ausgelaufen	59912816
6	Ausziehbarer Auslauf Chrom	59912814
6.1	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
6.2	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
7	Schlauch, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-Ring, d 16x2	59906703
7.2	Schlauchdurchführung	59911625
7.3	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
7.4	Halterung	59906600
7.5	Rückschlagventil	59905714
7.6	Nippel	59912074
8	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Rückschlagventil, M16x1/M14x1	59913418