


EAN: 4015474106321  
[static.hansa.com/43022200](http://static.hansa.com/43022200)

## Náhradné diely

### SP43022200

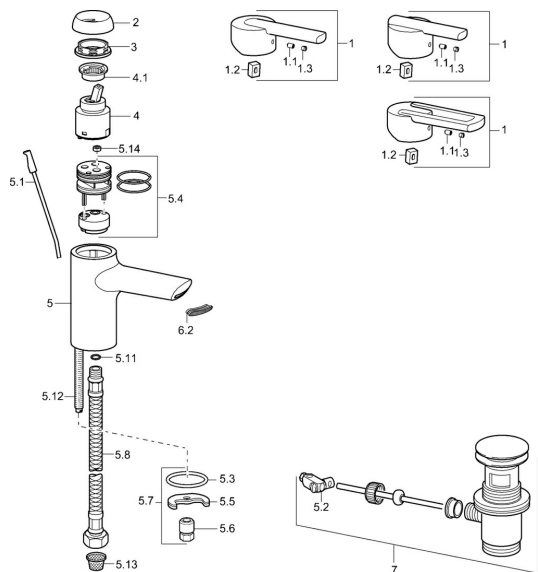

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	43890005
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	59913774
1	Ovládacia rukoväť Chróm <b>Ukončené</b>	43880003
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm <b>Ukončené</b>	59912797
3	Skrutka, M42x1, SW34 <b>Ukončené</b>	59912798
4	Kartuš, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperature adjustment limiter <b>Ukončené</b>	59912799
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.4	Clip plate <b>Ukončené</b>	59912805
5.5		59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.11	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
5.13	Čistiaci filter	59911684
5.14	Regulátor prietoku, 8L/min	59913095
6.2	Aerator	59913082
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108