


EAN: 4015474105683
static.hansa.com/43122030

Ersatzteile

SP43122030

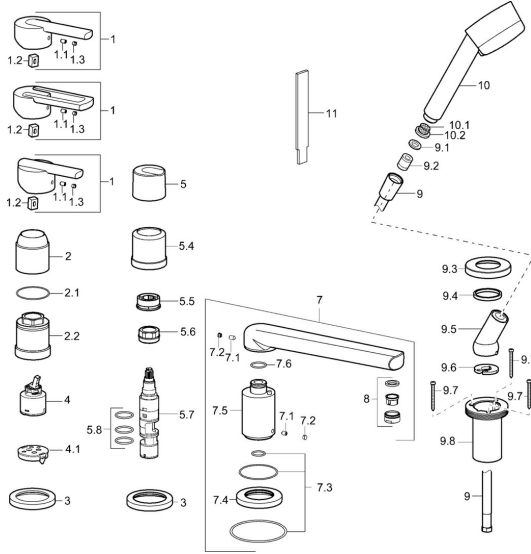

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912826
2.2	Nuss, M52x1, SW34 Ausgelaufen	59912825
3	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912827
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Adapter, d 40 mm Chrom Ausgelaufen	59912828
5	Griff Chrom Ausgelaufen	59912807
5.4	Abdeckkappe Chrom	59912824
5.5	Durchflussbegrenzer	59911897
5.6	Ringschraube, M32x1.5	59911898
5.7	Umstellung	59912269
5.8	O-Ringsatz, d 24x2	59911835
7	Auslauf, L=240	59912829
7.1	Schraube, M6x9.5	59901609
7.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
7.3	Dichtungskit	59912276
7.4	Rosette Chrom	59912278
8	Luftsprudler, M24x1 D Chrom	59911829
9	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
9.2	Rückschlagventil	59905714
9.3	Rosette, M70x1 Chrom	59912287
9.4	Gleitring	59912286
9.5	Halter Chrom	59912282
9.6	Scheibe	59912337
9.7	Schraube, M4x45	59912291
9.8	Schlauchdurchführung	59912290
10	Handbrause Chrom Ausgelaufen	51170200
10.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
10.2	Sieb	59906859
11	Werkzeuge Ausgelaufen	59912277
N.I.	Verlängerungssatz, L=30 Ausgelaufen	59912879
N.I.	Verlängerungssatz, 30 mm Ausgelaufen	59912909