


EAN: 4015474106192  
[static.hansa.com/43692200](http://static.hansa.com/43692200)

## Ersatzteile

### SP43692100

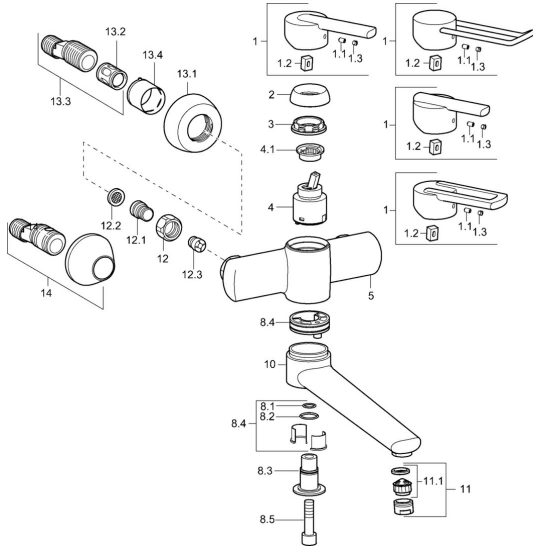

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	43880003
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	43890005
1	Hebel Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59913774
1	Hebel, L=138 Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59913849
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912797
3	Schraube, M4x1, SW34 <b>Ausgelaufen</b>	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring <b>Ausgelaufen</b>	59912799
8.1	O-Ring, d 14x2 <b>Ausgelaufen</b>	59904823
8.2	O-Ring, 20x2	59912435
8.3	Halter Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912819
8.4	Wartungsset <b>Ausgelaufen</b>	59912818
8.5	Schraube, M12x35 <b>Ausgelaufen</b>	59912817
10	Auslauf, L=225 Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912822
10	Auslauf, L=85 Chrom <b>Ausgelaufen</b>	59912820
11	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
11.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
12	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
12.1	Nippel	59911075
12.2	Schmutzfilter, G3/4	59911076
12.3	Rückschlagventil	59905714
13.1	Rosette Chrom	59912652
13.2	Schalldämpfer	59904792
13.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
13.4	Abdeckhülse Chrom	59912651
14	Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4 Chrom	59902034
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108