


EAN: 4015474140974
static.hansa.com/43792100

Ersatzteile

SP43792100

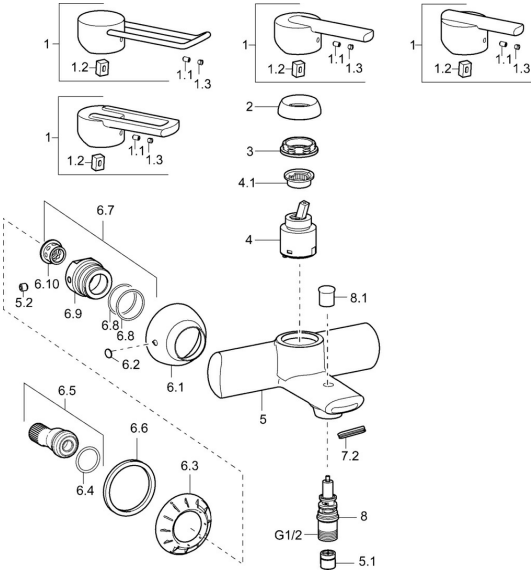

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=138 Chrom Ausgelaufen	59913849
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Schraube, M4x1, SW3/4 Ausgelaufen	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912799
5.2	Schraube, M8x8	59906104
6.1	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912800
6.2	Blindstopfen Chrom Ausgelaufen	59911480
6.3	Adapter Chrom Ausgelaufen	59911486
6.4	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
6.5	Verbinder, G1/2	59911491
6.6	Dichtung, 52x63x5 Ausgelaufen	59911798
6.7	Dichtung, 52x63x5 Ausgelaufen	59911798
6.8	O-Ring, d 32x2	59912803
7.2	Luftsprudler	59913082
8	Umsteller, automatisch	59912706
8.1	Umstellknopf Chrom	59912801
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108