


EAN: 4015474095007
static.hansa.com/52610107

Ersatzteile

SP52610107

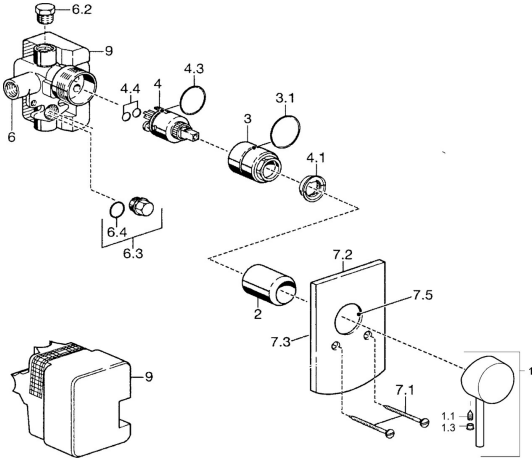

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914629
1	Hebel Chrom	59913903
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckhülse Chrom	59912511
3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
6.2	Blindstopfen, G1/2	59905013
6.3	Blindstopfen Ausgelaufen	59905012
6.4	O-Ring, d 18x2	59901422
7.1	Schraube, M5x65 Chrom	59904847
7.2	Deckplatte Chrom	59912508
7.3	Dichtungsscheiben Chrom Ausgelaufen	59912121
7.4	Führungsstück Chrom Ausgelaufen	59912510
7.5	Dichtung, 64.5x47x7 Ausgelaufen	59912509
9	Installation box Ausgelaufen	59904857
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912589
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108