


EAN: 4015474048553
static.hansa.com/5315203190

Ersatzteile

SP53152031

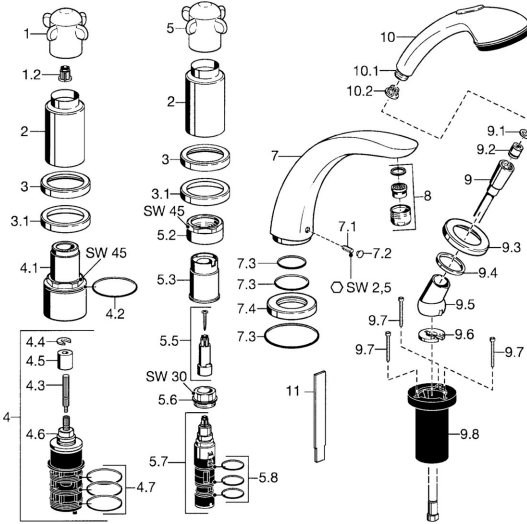

	Name	Art.-Nr.
1	Griff Chrom Ausgelaufen	59912314
1.2	Adapter Weiss	59910235
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912310
3	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912256
3.1	Rosette Chrom	59912259
4.1	Ringschraube, M52x1, SW45 Ausgelaufen	59912315
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Spindel, M4 Ausgelaufen	59912317
4.4	Ring	59910694
4.5	Adapter	59912318
4.6	Ventil	59912098
4.7	O-Ring, d 40x2	59911507
5.2	Ringschraube, M42x1, SW45 Ausgelaufen	59912321
5.3	Haltering Ausgelaufen	59912320
5.5	Spindel Ausgelaufen	59912319
5.6	Ringschraube, M32x1.5	59911898
5.7	Umstellung	59911834
5.8	O-Ringsatz, d 24x2	59911835
7	Auslauf, L=240 Chrom	59912273
7	Auslauf, L=185 Chrom	59912270
7.1	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
7.3	Dichtungskit	59912276
7.4	Rosette Chrom	59912278
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
9.2	Rückschlagventil	59905714
9.3	Rosette, M70x1 Chrom	59912287
9.4	Gleitring	59912286
9.5	Halter Chrom	59912282
9.6	Scheibe	59912337
9.7	Schraube, M4x45	59912291
9.8	Schlauchdurchführung	59912290
10	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
10	Handbrause Chrom/Gold Ausgelaufen	599043390
10.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
10.2	Sieb	59906859
11	Werkzeuge Ausgelaufen	59912277