


EAN: 4015474048218
static.hansa.com/53192035

Ersatzteile

SP53152035

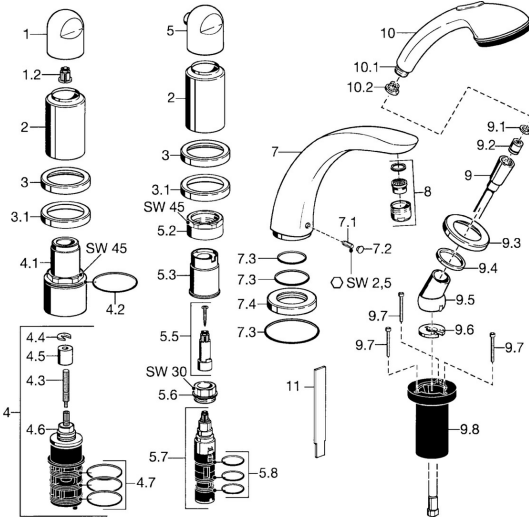

	Name	Art.-Nr.
1	Griff Chrom	59912262
1.2	Adapter Weiss	59910235
2	Abdeckkappe Gold Ausgelaufen	59912309
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912308
3	Rosette Chrom Ausgelaufen	59912256
3.1	Rosette Chrom	59912259
4.1	Ringschraube, M52x1, SW45 Ausgelaufen	59912315
4.2	O-Ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Spindel, M4 Ausgelaufen	59912317
4.4	Ring	59910694
4.5	Adapter	59912318
4.6	Ventil	59912098
4.7	O-Ring, d 40x2	59911507
5	Mengen-Einstell-Griff Chrom Ausgelaufen	59912312
5.2	Ringschraube, M42x1, SW45 Ausgelaufen	59912321
5.3	Haltering Ausgelaufen	59912320
5.5	Spindel Ausgelaufen	59912319
5.6	Ringschraube, M32x1.5	59911898
5.7	Umstellung	59911834
5.8	O-Ringsatz, d 24x2	59911835
7	Auslauf, L=240 Chrom	59912273
7	Auslauf, L=185 Chrom	59912270
7.1	Schraube, M6x16, SW 2.5	59910120
7.2	Abdeckstopfen Chrom	59911840
7.3	Dichtungskit	59912276
7.4	Rosette Chrom	59912278
8	Luftsprudler, M28x1 D Chrom	59907198
9	Brauseschlauch, L=1750, G1/2-M12x1 Chrom	59912281
9.1	Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
9.2	Rückschlagventil	59905714
9.3	Rosette, M70x1 Chrom	59912287
9.4	Gleitring	59912286
9.5	Halter Chrom	59912282
9.6	Scheibe	59912337
9.7	Schraube, M4x45	59912291
9.8	Schlauchdurchführung	59912290
10	Handbrause Chrom/Gold Ausgelaufen	599043390
10	Handbrause Chrom Ausgelaufen	04320100
10.1	Schlauchanschluß, G1/2 Ausgelaufen	59912237
10.2	Sieb	59906859
11	Werkzeuge Ausgelaufen	59912277