


EAN: 4015474186323
static.hansa.com/53272077

Náhradné diely

SP53272073

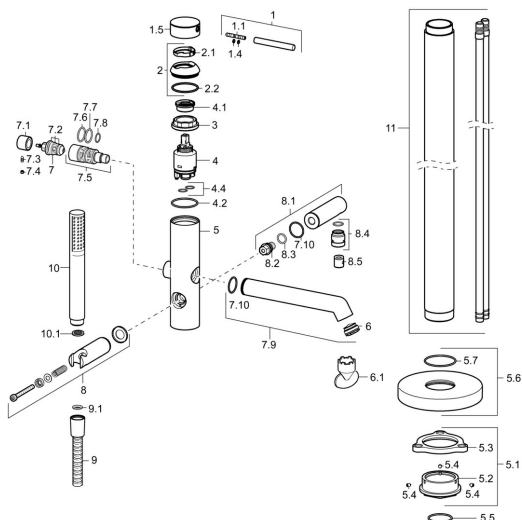

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, 70 mm	59913331
1.1	Skrutka, M5x35	59913299
1.4	O-kružok, d 3x1.5	59913100
1.5	Klobúk,krytka Čierna Ukončené	59913333
1.5	Klobúk,krytka Chróm	59913332
1.5	Klobúk,krytka Biela Ukončené	59913334
2	Krytka Chróm	59913364
2.1	Trecí krúžok	59913363
2.2	O-kružok, d 38x2	59913212
3	Skrutka, M4x1, SW34	59913365
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Upevňovací set Ukončené	59913723
5.4	Skrutka, M5x6, SW2.5	59912617
5.5	O-kružok, d 35x2	59913715
5.6	Kryt príruby, d 135 mm Chróm Ukončené	59913726
6	Aerator, M24x1 D, CC	59913720
6.1	Kľúč k aerátoru, M24x1	59913134
7	Prepínač	59912870
7.1	Knob Chróm	59912871
7.2	Tesnenie sada	59904791
7.3	Skrutka, M4x4	59901027
7.4	Chróm Ukončené	59912869
7.5	Prepínač	59913721
7.7	O-kružok, 20x2	59912435
7.9	Výtokové rameno Chróm	59913719
7.10	O-kružok, 23x1.78	59910693
8	Držiak sprchy Chróm Ukončené	59913718
8.1	Prípojovacie rameno pre tanierovú sprchu Chróm	59913722
8.4	Závit bradavky, G1/2xM18x1	59911384
8.5	Spätný ventil	59905714
9	Sprchová hadica, L=1250 Chróm	54120400
9.1	Tesniaci krúžok, d 21x12x2	59912304
10	Ručná sprcha Chróm	54390100
10.1	Regulátor prietoku	59912777
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108