


EAN: 4015474278028  
[static.hansa.com/55052281](http://static.hansa.com/55052281)

## Náhradní díly

### SP55052281

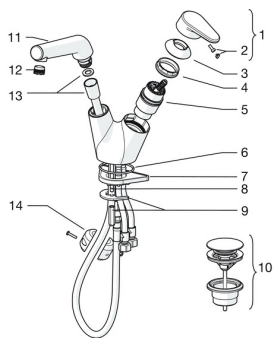

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59914340
2	Záslepka	59914341
3	Krytka Chrom <b>Ukončeno</b>	59914342
4	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
5	Kartuše, 4.0 Classic	59914129
6	O-kroužek, 53.64x2.62 <b>Ukončeno</b>	59914369
7	Upevňovací destička	59910008
8	Upevňovací šroub, M6x65 <b>Ukončeno</b>	59914259
9	Upevňovací deska	59914344
10	Tlačný uzávěr odpadu Chrom	59913988
11	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie, (-2018) Chrom	59914346
11	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie, (2018-) Chrom	59914711
12	Aerator a klíč, M18.5x1 Chrom	59914350
13	Hadice, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
14	Counterbalance	59914039
N.I.	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
N.I.	Klíč, 38 mm	59914176
N.I.	Socket wrench, 9 mm	59914181