


EAN: 4015474228504  
[static.hansa.com/03012173](http://static.hansa.com/03012173)

## Náhradní díly

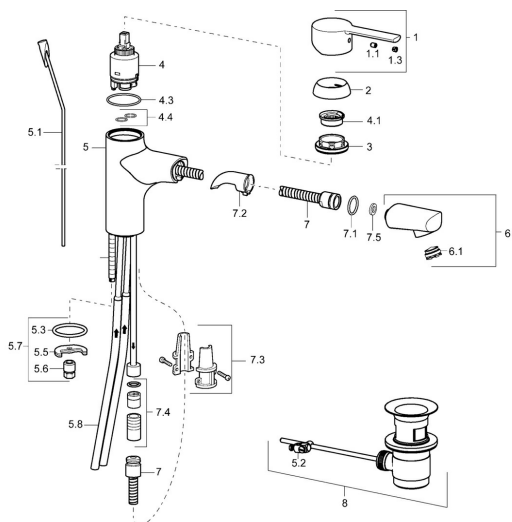

### SP03012173

	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913761
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymezovací vložka Chrom	59913762
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 <b>Ukončeno</b>	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 <b>Ukončeno</b>	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu Chrom	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura <b>Ukončeno</b>	59913764
6	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie Chrom	59912814
6.1	Aerator, M24x1 A, 8 l/min	59913130
7	Hadice, L=1200, M15x1	59912815
7.1	O-kroužek, d 16x2	59906703
7.2	Průchodka	59911625
7.3	Retainer	59906600
7.4	Zpětný ventil, M16x1/M14x1	59913418
7.5	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
8	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108
N.I.	Klíč k aerátoru, M24x1	59913134